


ما هو مزيل الروائح الكريهة ؟

تايب A, B, F

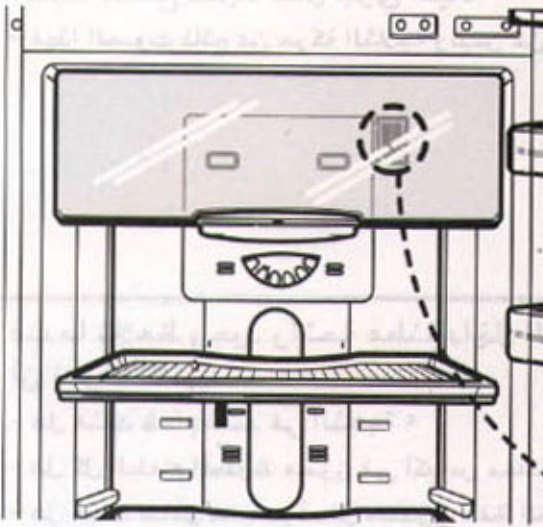

ما هو مزيل الروائح

إن مزيل الروائح هو عبارة عن نظام متكامل للتهوية يعمل على إزالة الروائح الكريهة من الثلاجة. لأنه من خلال حركة الهواء الدائبة، لا يمكن للهواء أن يتجمع ويفسد الطعام المحفوظ في الثلاجة.
إن نظام مزيل الروائح قد تم تركيبه في مؤخرة الثلاجة ولا يستلزم أي اهتمام خاص منك.

إن نظام مزيل الروائح لا يفسد الطعام المحفوظ بالثلاجة.

ملحوظة



تحذير



فعندما تقوم بحفظ أي طعام أو سائل لها روائح، يمكن أن تنتقل إلى بقية الطعام فنحن ننصحك بأن تضعها في حاوية ويتم غلقها بأحكام.

هل تعرف ما الذي يجب فعله في هذه الحالات؟



عندما تسمع صوتا مثل جري المياه
- فهذا الصوت ناتج عن حركة الثلاجة وليس عن عيب في الثلاجة.



عندما تلاحظ وجود رائحة عطنة داخل الثلاجة فحاول
أن تعرف الآتي:

- هل هناك طعام فاسد في الثلاجة ؟
- هل كل الطعام المحفوظ مخزن في أكياس مغلقة غلقا جيدا ؟
- هل هناك سائل متجمع أسفل صندوق حفظ الخضروات ؟
- هل فتحات التبخير في الفريزر مسدودة ؟
- هل صينية التبخير الموجودة في مؤخرة الثلاجة تصدر رائحة عفنة ؟



عندما تتغير درجة التجمد في الفريزر فحاول أن تعرف
الآتي:

- هل باب الثلاجة مغلق غلقا جيدا ؟
- هل فتحات التبخير مسدودة ؟
- هل هناك مساحات كافية داخل الثلاجة تسمح بجريان الهواء



عندما يظهر ندى على صندوق حفظ الخضروات فحاول
أن تعرف الآتي:

- هل الباب يغلق جيدا ؟
- هل تركت الباب مفتوحا مدة طويلة ؟
- هل حفظت عبوة بها سائل بدون غطاء ؟

قبل استدعاء موظف الصيانة




إذا وجدت أن الثلاجة أو الفريزر لا يجمدان الطعام بشكل جيد فعليك أن تتفحص الآتي:

- هل سلك الثلاجة موصل توصيلاً جيداً بالكهرباء ؟
- هل انقطع سلك الكهرباء ؟
- هل زر درجة البرودة مضبوط على الشكل المطلوب ؟ (ليس مضبوطاً مثلاً على الدرجة "بارد")
- هل الثلاجة معرضة لشعاع الشمس مباشرة أو هناك سخان موضوع بالقرب منها ؟
- هل الثلاجة موضوعة في مكان وحولها مساحات خالية من جميع الاتجاهات ؟



عندما يتجمد الطعام داخل الثلاجة، فحاول أن تعرف الآتي:


- هل زر درجة البرودة مضبوط على الشكل المطلوب ؟ (هل هو مثلاً ليس مضبوط على الدرجة "أبرد")
- هل الطعام مبلل وعليه ندى أي هل هذا يعني أن زر التحكم في درجة البرودة مضبوط على الدرجة "أبرد" ؟
- هل درجة البرودة حول الطعام منخفضة ؟

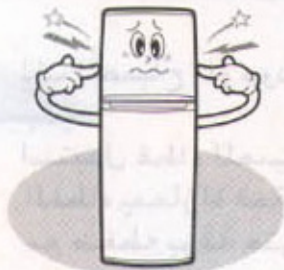

عندما يكون هناك صوت ضوضائي منبعث من الثلاجة،

فعليك أن تعرف الآتي :

- هل الثلاجة موضوعة على أرض مستوية ؟
- هل الثلاجة قريبة جداً من الحائط ؟
- هل هناك أي أشياء موضوعة خلف أو تحت الثلاجة ؟
- هل هذا الصوت الضوضائي قادم من ضاغطة الثلاجة ؟

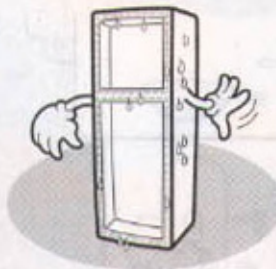

عندما يكون مؤخرة الثلاجة أو اللوح الموضوع على هذه

المؤخرة ساخن فحاول أن تعرف الآتي:

- هل انبوبة التهوية أو التبريد موضوعة في مكانها الصحيح داخل الثلاجة ؟

- هل درجة التبريد الموجودة حول الثلاجة عالية ؟
- هل الندى الموجود خارج الثلاجة ناتج عن أو بسبب الرطوبة العالية ؟


E, D, C, B تايب

انزع أي رف للثلاجة من أمام غطاء المصباح.
اسحب الجزء الأسفل من غطاء المصباح إلى
أعلى ثم انزعه من مكانه.



لف المصباح الموجود ثم استبدله بآخر

استبدل غطاء المصباح عن طريق وضع
الغطاء بمحاذاة قمة المكان المخصص له
مع ضغطه بركة حتى يستقر في مكانه.

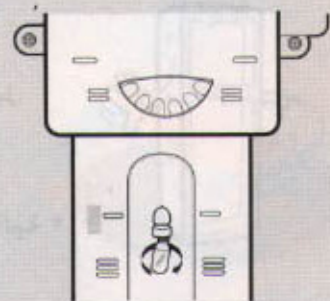


تغيير المصباح الكهربائي

تايب F,A

انزع غرفة التبريد.


انزع على المقبض الأعلى لغطاء المصباح
لأعلى ثم اسحبه إلى خارج الثلاجة.

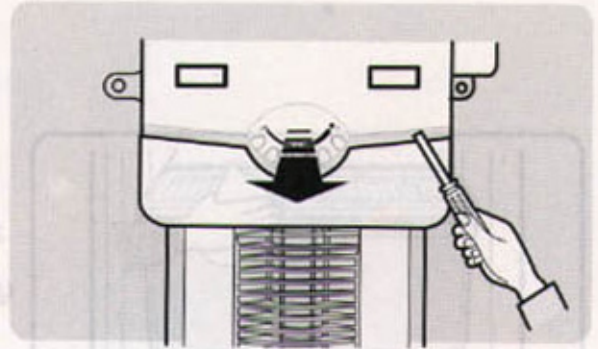


فك المصباح الموجود واستبدله بآخر

استبدل غطاء المصباح وتأكد من سماع
صوت الإغلاق الذي يدل على أنه استقر
في مكانه.

استبدل غرفة التبريد.

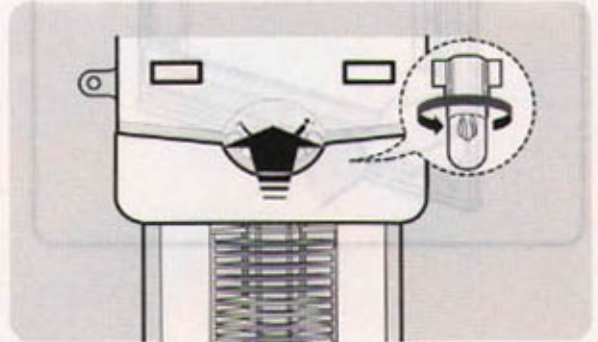


٨,٦

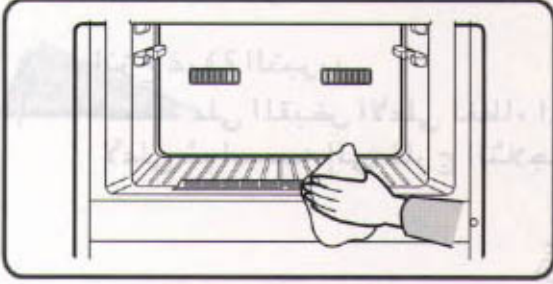


فتحات التبخير في الفريزر

امسح مكان الفتحات بقطعة قماش ناعمة وجافة ونظيفة.
تحذير : لا تسمح بدخول أي مواد غريبة أو حبات من الرمل حتى لا تسد هذه الفتحات.

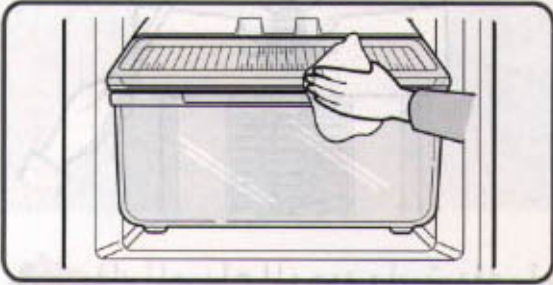

الأجزاء الداخلية


بعد نزع كل الأرفف .. امسح الثلجة بقطعة قماش ناعمة مبللة بمياه دافئة وبقليل من أي منظف.

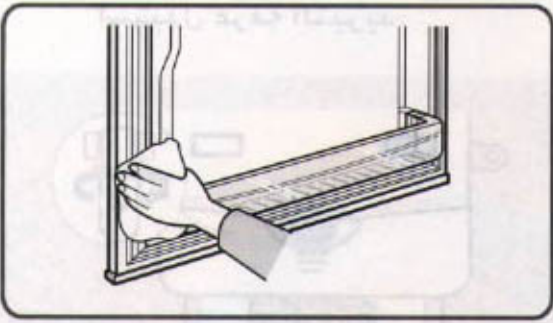

إطار باب الثلجة المطاطي


نظف إطار باب الثلجة المطاطي بقطعة قماش ناعمة مبللة بمياه دافئة وبقليل من أي سائل منظف وكن حذرا ألا تلحق أي ضرر بحافة الباب المطاطية.
تحذير : إن حواف الباب المطاطية المتسخة تمنع باب الثلجة من أن يغلق غلقا تاما فالأبواب التي لا تغلق جيدا بالإضافة إلى أنها تضيع الطاقة فإنها تكلفك نقودا تدفعها لغاتورة الكهرباء.

تنظيف الشلاجة

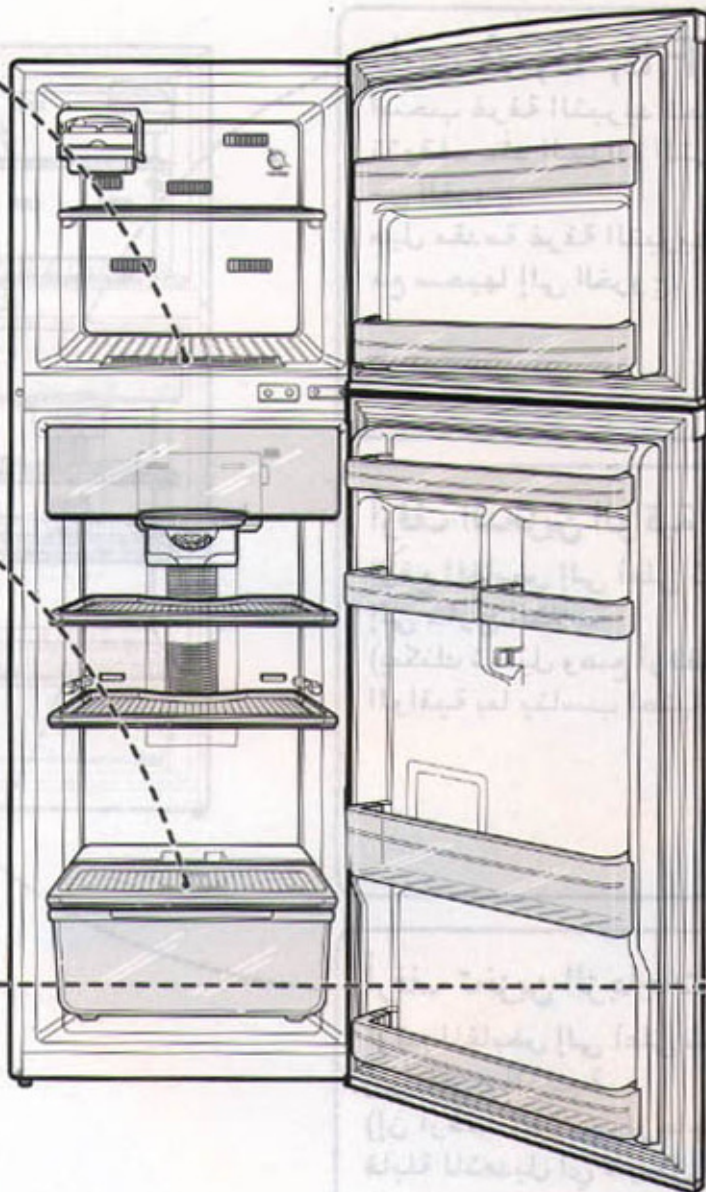

تأيب A, B, E, F

اسحب غرفة التبريد نحوك حتى تتوقف عند السداة التي تمنعها من الخروج.
ميل مقدمة غرفة التبريد إلى أعلى مع سحبها إلى الخروج.

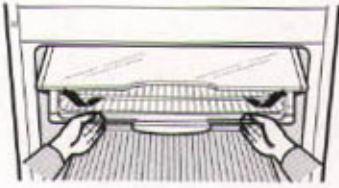



أرفف التخزين الواقية القابلة للتعديل


ارفع المقابض إلى أعلى ثم اسحبها إلى خارج الثلاجة.
(يمكنك تعديل وضع أرفف التخزين الواقية بما يناسب احتياجاتك)



أرفف تخزين الزجاجات


ارفع المقابض إلى أعلى ثم اسحبها إلى خارج الثلاجة
(إن أرفف تخزين الزجاجات غير قابلة للتعديل أي لا يمكن التحكم في حجمها ، فهي مصممة على شكل أو حجم ثابت.)

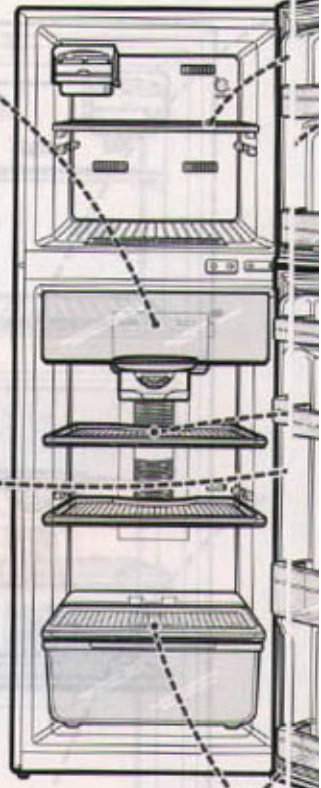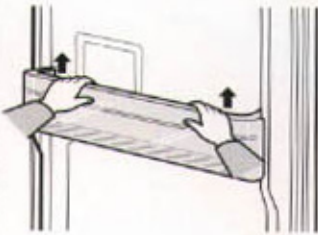

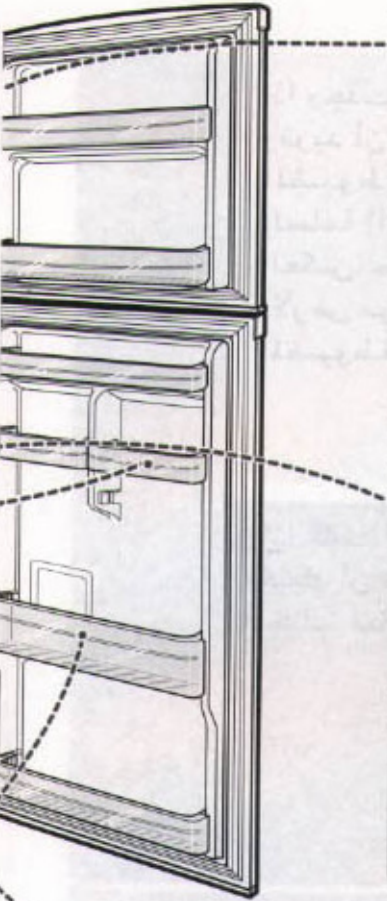


رف الفريزر

اسحب وحدة صينية مكعبات الثلج للأمام حتى تخرج من غرفة الفريزر. ارفع مقدمة رف الفريزر إلى أعلى ثم حل الشناكل ثم اسحب الرف للخارج

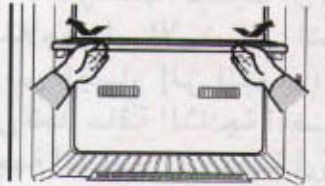


رف الثلاجة

اسحب الرف ناحيتك حتى يتوقف عند السداة التي تمنعه من الخروج. ميل مقدمة الرف إلى أعلى مع سحب الرف للخارج.

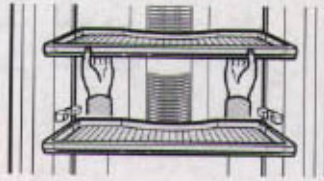

صندوق حفظ الخضروات والغطاء


اسحب صندوق حفظ الخضروات ناحيتك ثم إلى خارج الثلاجة. ارفع الغطاء إلى أعلى ثم اسحبه إلى خارج الثلاجة.

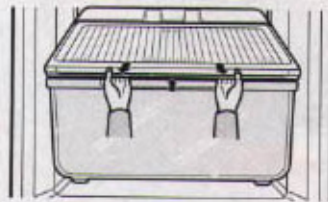

غرفة التجميد (التبريد)



تعمل هذه الغرفة على حفظ طعم الطعام مدة طويلة وذلك عن طريقة تخميد سطح الطعام مما يساعد على بقاءه طازجا، استعمل غرفة التبريد عند تخزين الجبن واللحم والوجبة الخفيفة أو أي طعام يؤكل قريبا.

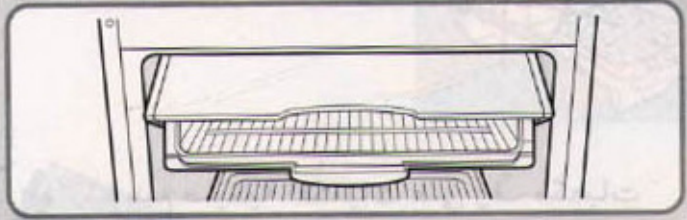

صندوق حفظ الخضروات



هذا الصندوق يحفظ الخضروات رطبة وطازجة فهو محكم الغلق وذلك لحماية الخضروات من تيارات الهواء البارد ويحافظ على مستوى درجة لرطوبة حتى لا تجف الخضروات.



ليس صندوق حفظ الخضروات مناسباً لتخزين الفواكه الاستوائية مثل الموز، الأناناس إلخ.

تحذير



كيف تعمل مكعبات الثلج ؟

املا صينية مكعبات الثلج بالماء لكن ليس إلى آخرها.




ثم ضع صينية المكعبات على رف مكعبات الثلج داخل الثلاجة.




إخراج مكعبات الثلج

لكي تخرج مكعبات الثلج من صينية المكعبات ... يجب أن تلوي مقابض مكعبات الثلج وأثناء ذلك تأكد من أن صندوق المكعبات تحت الصينية مباشرة.
(انظر إلى الرسم الموضح)

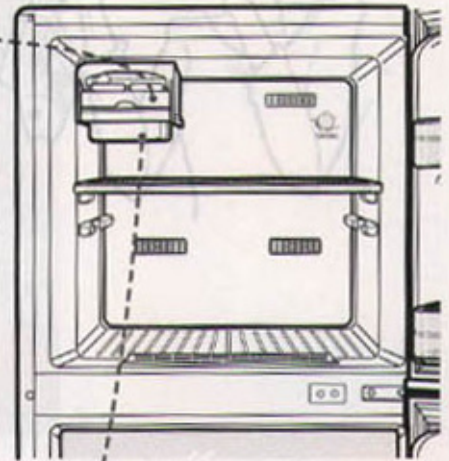

زر التحكم في درجة برودة الثلاجة

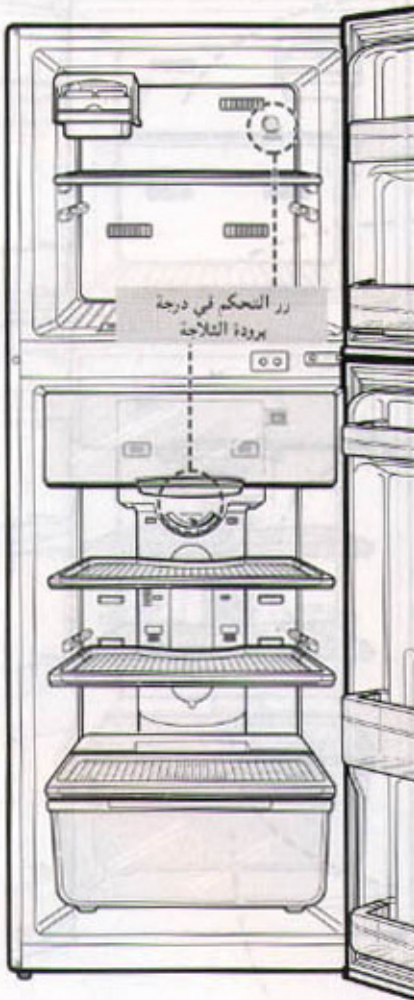

الدرجة الأبرد

لف زر التحكم في درجة البرودة نحو "أبرد" في الحالات الآتية:

إن كان لديك طعام كثير للتخزين.

إن أردت أن تعمل ثلجاً في الفريزر.

إن أردت درجة تجمد سريعة.

الدرجة المتوسطة (الدرجة الأبرد-الباردة)

لف زر التحكم في درجة البرودة إلى منتصف

المسافة بين أبرد وبارد وهذه الدرجة

تستعمل للتبريد أو التجميد العادي

الدرجة الباردة

لف زر التحكم في درجة البرودة نحو "بارد"، إذا

رغبت أن تخزن كمية صغيرة من الطعام في

الثلاجة أو الفريزر.

عندما تنخفض درجة حرارة الجو حول الثلاجة وتصل إلى ما تحت 5 درجات ... من فضلك لف زر التحكم في درجة البرودة نحو "بارد" وذلك كي تتجنب درجة التجميد.

ملاحظة



تخزين الطعام

خزن الطعام على أجزاء صغيرة.



ضع الطعام في حاويات ملفوفة داخل شنت بلاستيك أو علب بأغطية من البلاستيك واغلقها جيدة حتى لا يجف الطعام وتتسرب إليه أى رائحة.



اترك الطعام الساخن والمشروبات الساخنة تبرد حتى درجة حرارة الحجرة، وذلك قبل أن تقوم بوضعها فى الثلاجة أو فى الفريزر.




اترك مسافة كافية بين أجزاء الطعام وذلك حتى تجعل الهواء البارد يمر بينهم.



ضع السوائل فى مقدمة الثلاجة حتى لا تتجمد.



جفف الفواكه والخضروات بعد غسلها وذلك قبل وضعها فى الثلاجة.

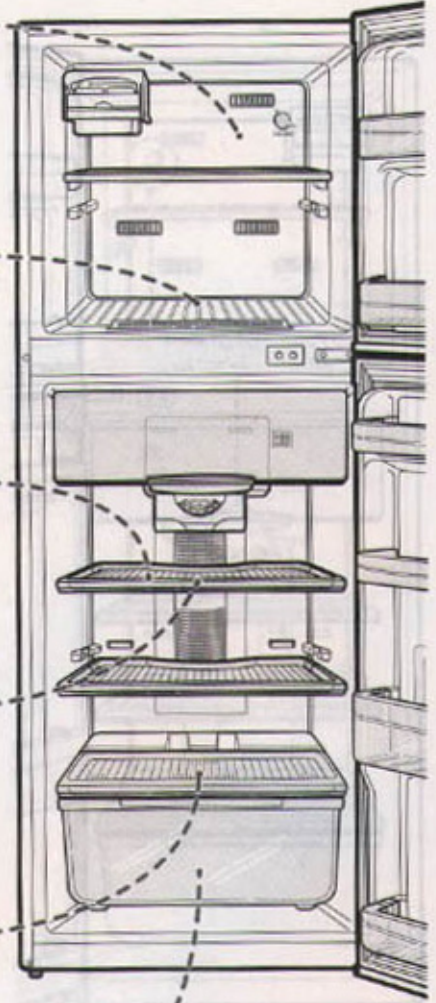



قبل الاستعمال

١
امسح الثلاجة من الداخل والخارج
بقطعة قماش مبللة بالمياه الدافئة
وبكمية بسيطة من مادة منظفة




٢
قبل توصيل سلك الثلاجة
بالكهرباء ... اترك الثلاجة مدة
ساعة حتى تستقر في مكانها ثم قم
بتشغيل الثلاجة واترك غرفة
الفریزر تبرد نحو ساعتين أو ثلاث
ساعات وذلك قبل أن تبدأ بتخزين
الطعام داخلها.

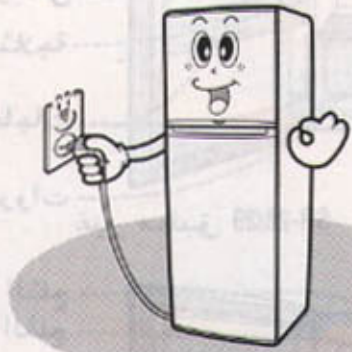

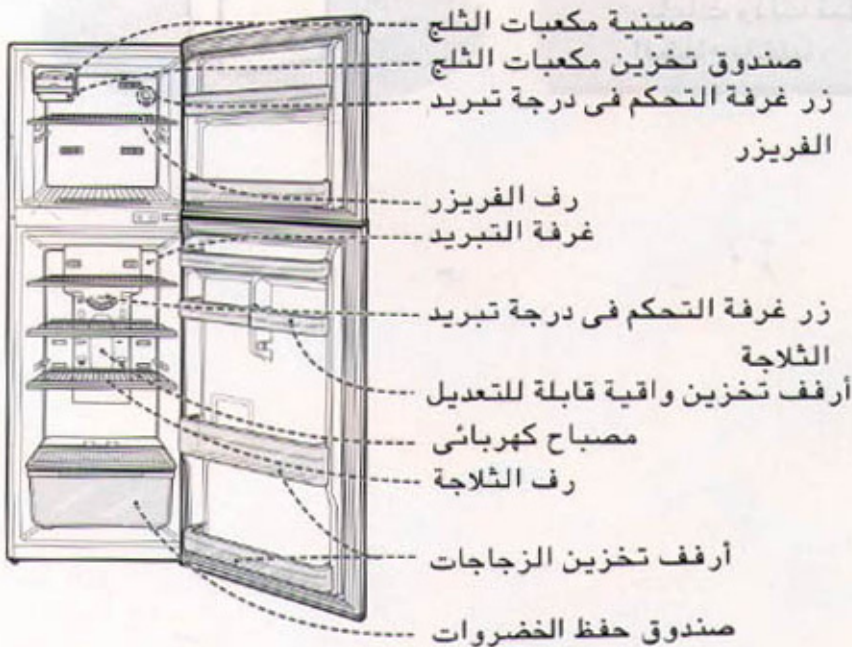


تايب C

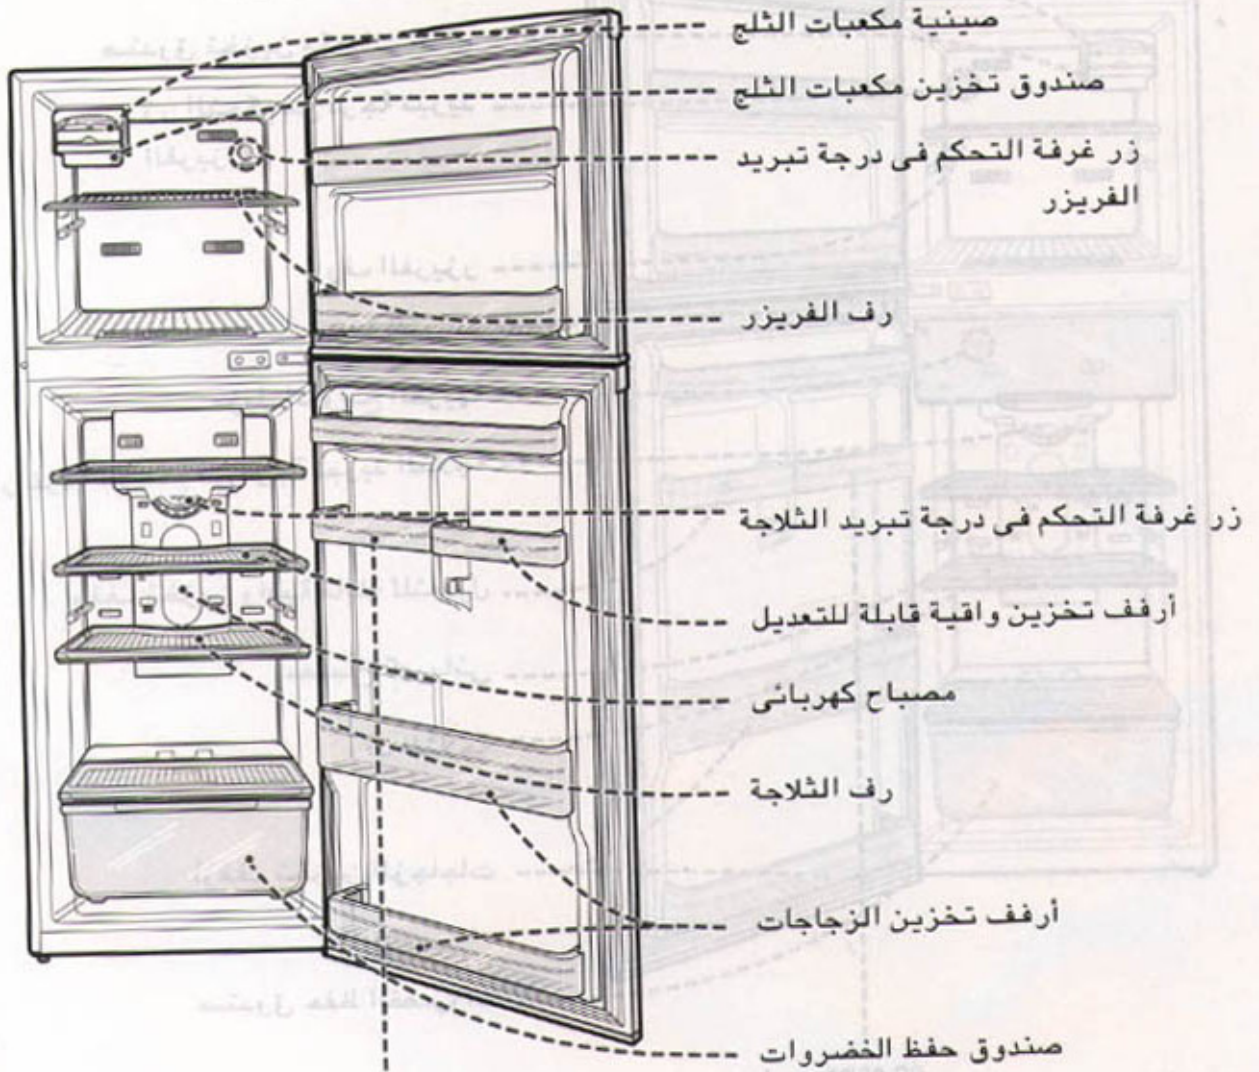


غير مطبق SR-28/29

تايب B

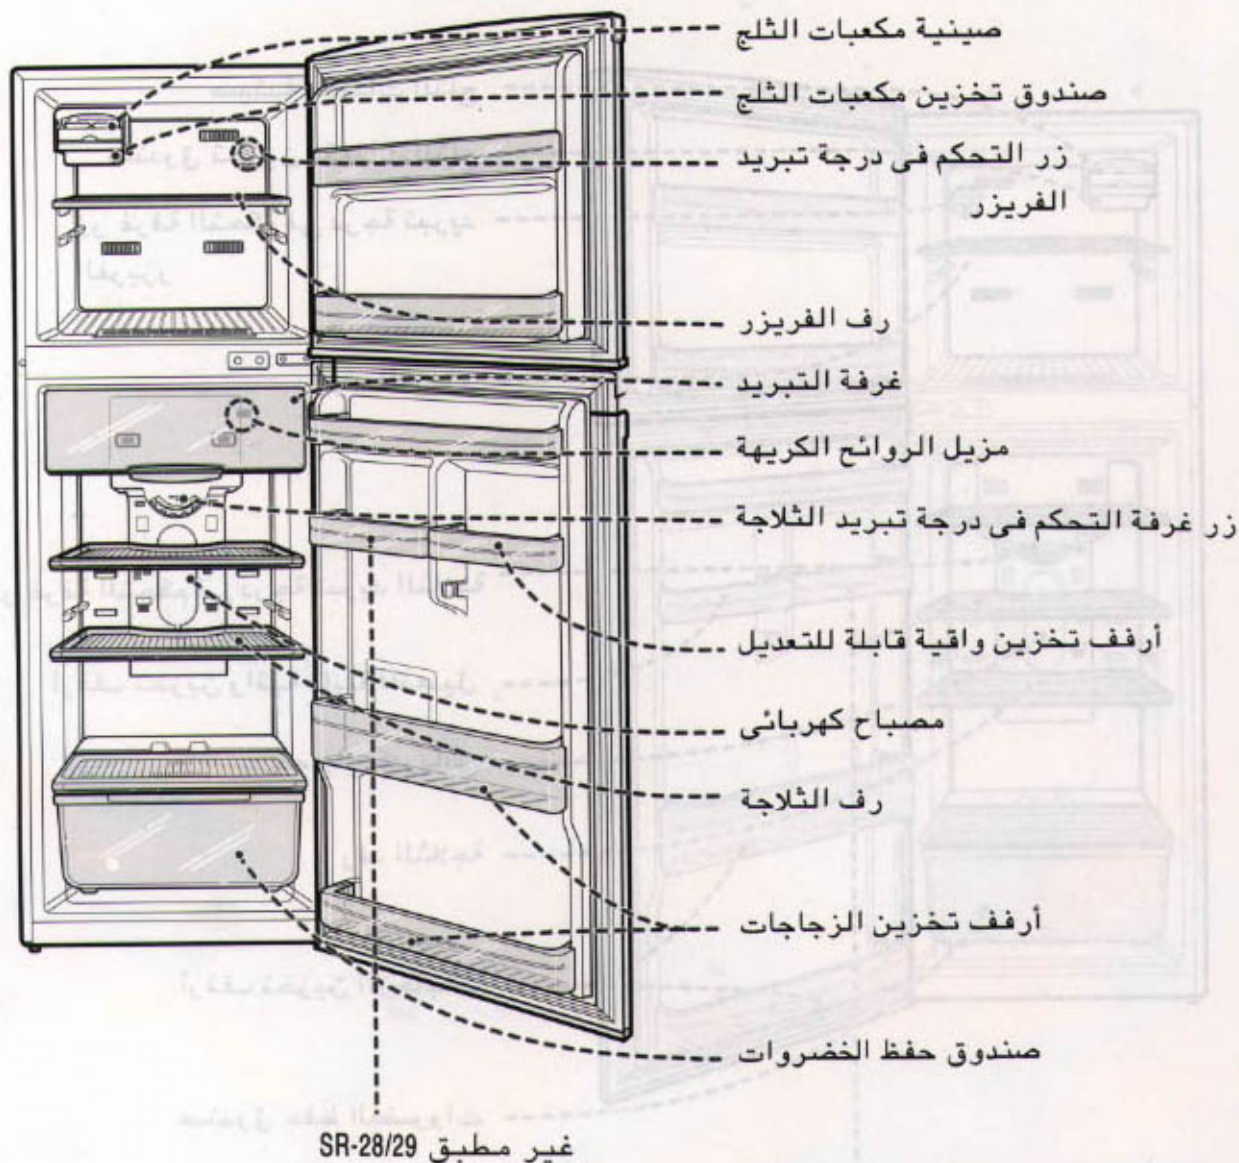

تايب F,A

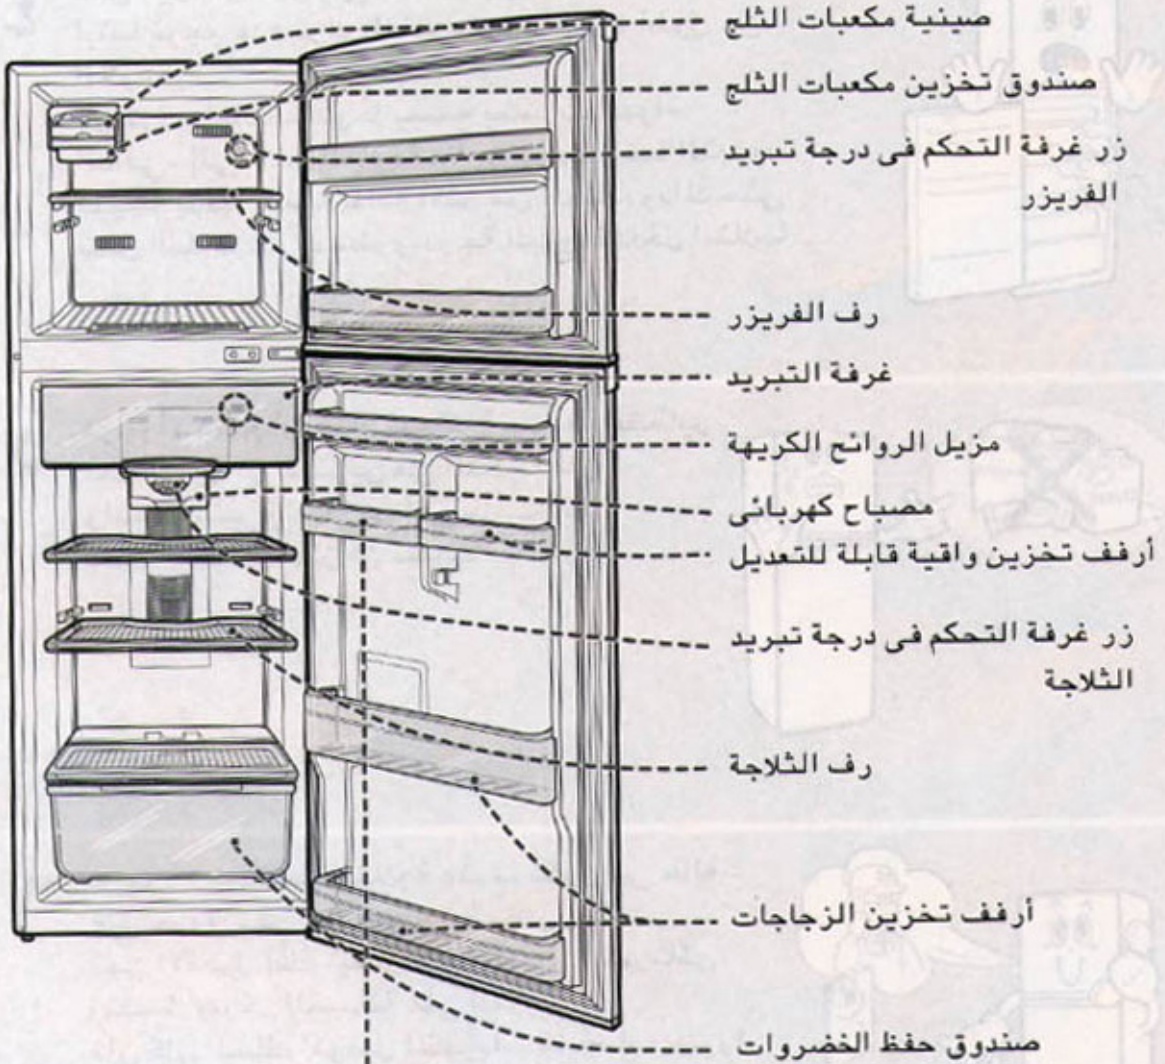


غير مطبق SR-28/29

٤




فمن أجل الوصول إلى أفضل درجة تشغيل للثلاجة،
أيضا نرجو عدم ترك الباب مفتوحا لفترة أطول من
اللازم .
لأن ترك الباب مفتوحا يسمح بتسرب الهواء
الدافئ إلى داخل الثلاجة مما قد يجهد وحدة التبريد
نتيجة بذلها لكمية طاقة أكثر من المعتاد، وذلك حتى
يمكن الحفاظ على مستوى درجة البرودة داخل الثلاجة.

٥

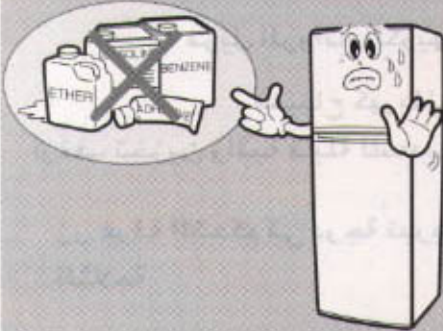

نرجو ألا تضع أي مواد كيميائية سريعة التطاير
مثل الأثير أو البنزين في الثلاجة فإن
رائحة الأثير والبنزين إلى جانب أنها
تفسد الطعام، ممكن أن تسبب انفجارا

٦

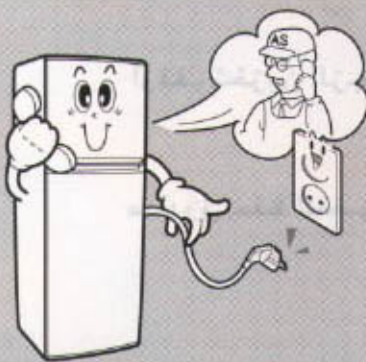

نرجو ألا تستعمل الثلاجة عندما تكون في حالة
غير جيدة. ففي حالة إصابتها بضرر ما،
فمن الأفضل أنك تفصل عنها التيار الكهربائي
وتتصل بمركز الصيانة على الفور .
فإن كان السلك الموصل للكهرباء، قد أصابه ضرر
ما، فعليك أن تتجنب المخاطرة، وأن تطلب من
الورشة أو المصنع أخذاً أو أي شخص مؤهل لمثل
هذا العمل ، أن يستبدله لك .

تحذيرات أثناء الاستعمال




١ لا تسمح برش أي مياه على ظهر الثلاجة لأن المياه تلحق الضرر بالمادة العازلة التي على الأجزاء الكهربائية وقد تسبب صدمة كهربائية.




٢ لا تستعمل مواد للرش قابلة للاشتعال مثل ورنيش الملك أو أي مادة للدهان بالقرب من الثلاجة فالحرارة الصادرة من وحدة التبريد يمكن أن تشعل مادة الايروسول القابلة للاشتعال




٣

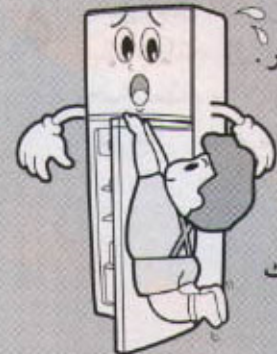

لا تسمح للأطفال باللعب داخل أو حول الثلاجة أو بأي جهاز آخر. فالطفل الذي ليس معه أحد من الكبار قد يصاب أو يحدث له شيء أو يلحق الضرر بالثلاجة، فلكي تتجنب حدوث أي ضرر بالثلاجة أو الحاق أي ضرر بطفلك فنرجو ألا تسمح لأي طفل بأن يتعلق على باب الثلاجة.

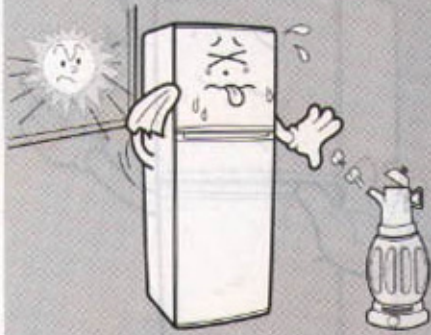


٣ ومن أجل الوصول إلى أفضل درجة تشغيل، أيضا، فيوصى بأن توضع الثلاجة في حجرة ذات درجة حرارة عادية، وألا توضع في مكان معرض لأشعة الشمس بشكل مباشرة، أو بجانب أو بالقرب من أي سخان أو مدفأة أو موقد أو فرن

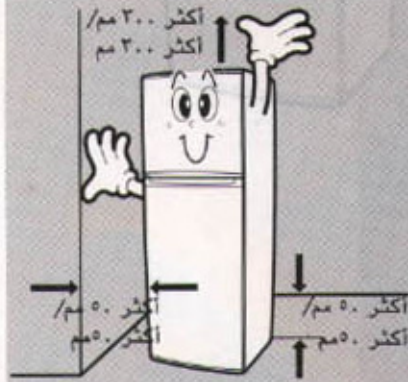

٤ عند وضع هذه الثلاجة في المكان المناسب يرجى ترك مسافة ٥٠ ملليمتر بين الثلاجة والحائط


وإذا وضعت الثلاجة مثلا في تجويف في الحائط فيرجى أن تكون هناك مسافة خالية تقدر بحوالي ٣٠٠ ملليمتر من أعلى أي تفصل بين سطح الثلاجة وسطح الحجرة

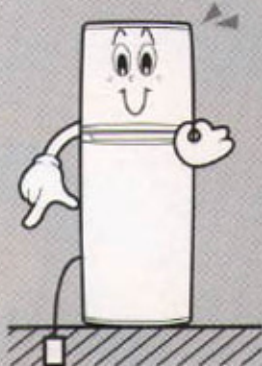

٥ من أجل الأمان الشخصي ... يراعى أن يكون اتصال الثلاجة بالأرضي اتصالا صحيحا، وألا يكون متصلا في نفس الوقت بخط تليفون أو أنبوبة غاز ...



١
ضع الثلاجة على أرضية ثابتة ذات سطح مستو.

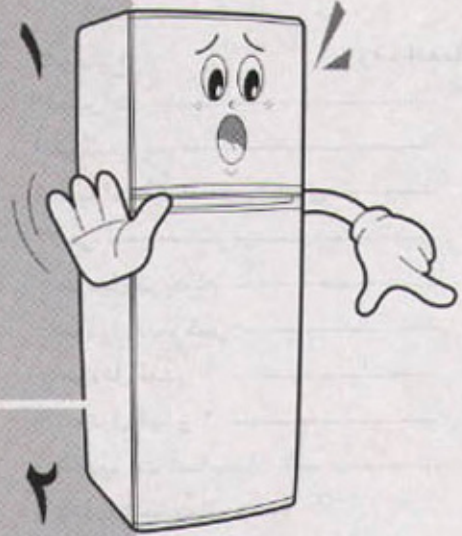

٢
من أجل الوصول إلى أفضل درجة تشغيل للثلاجة فيوصى بأن توضع الثلاجة في مكان ذي درجة حرارة عادية (مثل درجة حرارة الغرفة) وبألا تكون في مكان معرض لتيارات الهواء أو الرطوبة أو الببلل

المحتويات

تدبيرات وقائية (إلى مالك هذه الثلاجة)

رقم الصفحة	الموضوع
١	المميزات
٣	التركيب
٥	تحذيرات أثناء الاستعمال
٦	الأجزاء
٧	- موديل بريميم
٨	- موديل ديلوكس
٩	- موديل ليدر ١
١٠	- موديل ليدر ٢
١١	- تجهيزات أساسية قبل الاستعمال
١٢	- تخزين الطعام - كيفية الاستعمال
١٣	- زر التحكم فى درجة برودة الثلاجة
١٤	- كيفية عمل مكعبات الثلج
١٥	- غرفة التبريد
١٥	- صندوق حفظ الخضروات
١٦	- ضبط الثلاجة على الأرض
١٧	- فك ونزع أجزاء الثلاجة الثانوية
١٩	- تنظيف الثلاجة
٢١	- تغيير المصباح الكهربائى
٢٣	- قبل استدعاء موظف الصيانة
٢٥	- ما هو نظام مزيل الروائح

قراءة التعليمات

من فضلك اقرأ كلا من تعليمات التشغيل وتعليمات الامان قبل تشتغل الثلاجة.

الاحتفاظ بالتعليمات

من فضلك احتفظ بكتيب التشغيل فى مكان ما للرجوع اليه عند الحاجة مستقبلا.

الاهتمام بالتحذيرات

من فضلك .. نرجو ان تهتم بكل التحذيرات والتدبيرات والملاحظات الخاصة بهذه الثلاجة.

اتباع التعليمات

من فضلك لضمان افضل النتائج ... نرجو اتباع التعليمات المدونة فى كتيب التشغيل.

رقم موديل الثلاجة، الرقم المسلسل

عند الاتصال بشركة سامسونج أو وكيل الشركة نرجو الإشارة إلى رقم موديل الثلاجة والرقم المسلسل الخاص بها.

كتيب التشغيل هذا وفقا لموديل بريميم من

تايب A تايب B تايب C تايب D تايب F,E

(انظر الصفحات من ٧ إلى ١٠)

تاريخ الشراء :

رقم الموديل :

الرقم المسلسل :




فريزر ذو مساحة كبيرة
يحفظ كميات كبيرة من الطعام.

بها أرفف حافظة كبيرة الحجم
تستوعب زجاجات كبيرة الحجم بأمان.



بها أرفف للتخزين قابلة للتعديل بسهولة
يمكنك ان تتحكم فى موضع هذه الأرفف حسب رغبتك
وذلك بما يناسب ارتفاع أواني طعامك.

طراز	موديلات
A, F	SR-39NXA, NXB SR-29NXA, NXB, RXB
	SR-43NXB, NXB SR-33NXA, NXB, RXB
B,C,D,E	SR-38NMA, NMB SR-28NMA, NMB, RMB
	SR-42NMA, NMB SR-32NMA, NMB, RMB

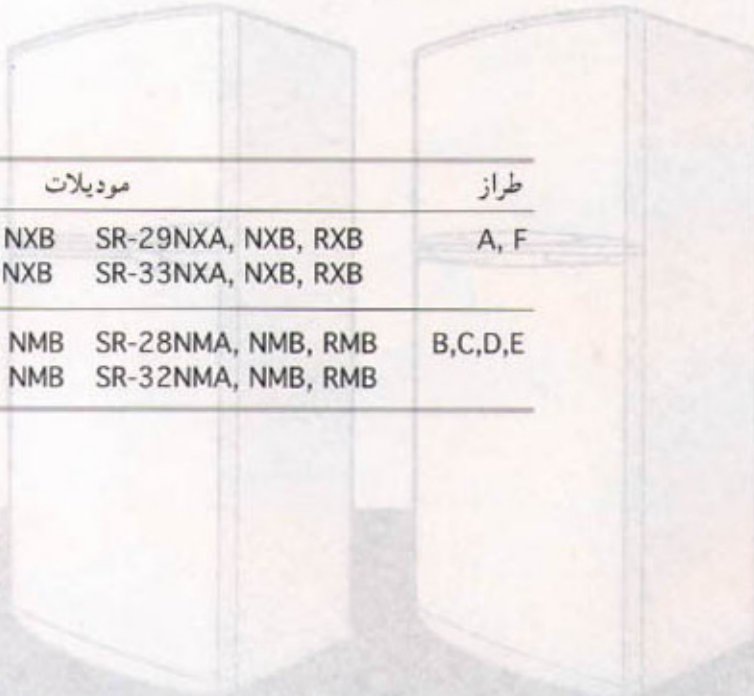

SR-28/29, SR-32/33

SR-38/39, SR-42/43



ارشادات لمالك الثلاجة

من فضلك قبل تشغيل الثلاجة ... نرجو ان تقرأ هذا الكتيب
قراءة جيدة وتحفظ به للرجوع اليه مستقبلا عند الحاجة
هذا الكتيب مكتوب باللغتين الانجليزية والعربية.

